


SCHEIBEN- AUFLOCKERUNGSVENTIL INSTALLATIONSANLEITUNG

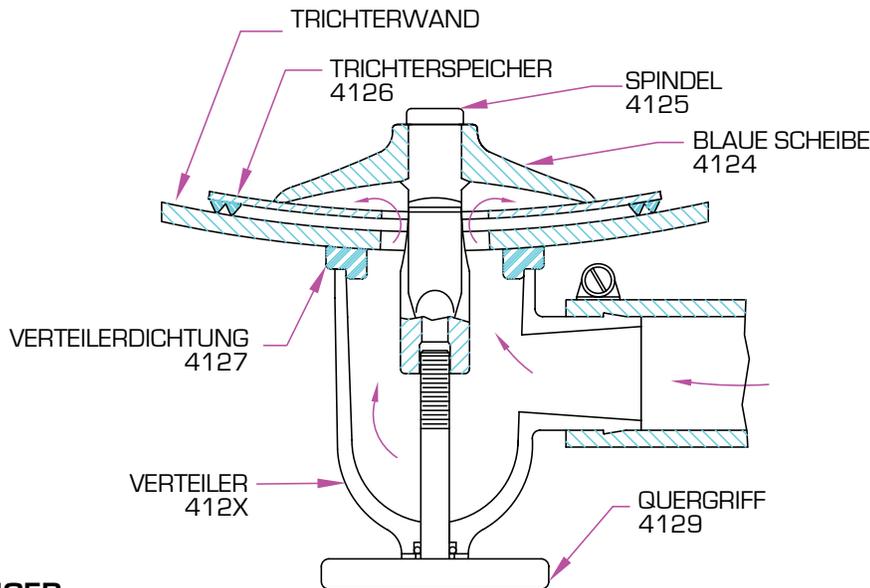


NEUE ANHÄNGER

1. Innen: Setzen Sie die Spindel [4125] durch das Loch in der Mitte so in den Trichterspeicher [4126] ein, dass die gummibeschichtete Seite auf die Trichterinnenwand weist. Das „I“ muss aufrecht stehen. Setzen Sie die Baugruppe ein.
2. Außen: Setzen Sie die Quergriffbaugruppe [4129] in den Verteiler [412X] ein. Setzen Sie die Verteilerdichtung [4127] mit der flachen Seite nach außen und dem Positioniererring im Innern des Verteilers in dessen offenes Ende ein. Legen Sie den Verteiler über die vorstehende Auflockerungsventilspindel und drehen Sie den Quergriff in das Spindelgewinde ein. Drehen Sie den Quergriff, bis die Verteilerdichtung den Trichter ganzflächig berührt. Drehen Sie den Quergriff noch dreimal [1,5 volle 360°-Drehungen]. NICHT ZU FEST ANZIEHEN. Wenn die Baugruppe eine Standardschraube aufweist, ist diese auf 2,8 Nm anzuziehen.

NACHRÜSTUNG

1. Prüfen Sie, ob sich im Trichter noch Restmaterial befindet. Wenn dies der Fall ist, öffnen Sie die Produktventile, damit das Material nach unten in die Leitung gedrückt werden kann.
2. Entfernen Sie immer nur jeweils einen Verteiler.
3. Wenn Sie sich in den Tank begeben, nehmen Sie alle neuen Auflockerungsventile, Trichterspeicher, eine Spachtel, eine Drahtbürste, einen Lappen und einen 3/4-Zoll-Gabelschlüssel mit.
4. Entfernen Sie die vorhandenen Belüftungsvorrichtungen einschließlich aller Dichtungen vom Innern des Tanks.
5. Um eine optimale Abdichtung am Trichter zu gewährleisten, reinigen Sie die Trichteroberfläche gründlich. Entfernen Sie alle losen und verkrusteten Substanzen durch Schaben, Abbürsten mit der Drahtbürste und Abwischen. Ein Abschlagen von Rückständen ist zu vermeiden, da dies die Trichteroberfläche beschädigen und den schwerkraftbedingten Produktstrom beeinträchtigen würde.
6. Wiederholen Sie Schritt [1] und [2] für neue Anhänger. Um ein Drehen des Auflockerungsventils im Trichter zu verhindern, halten Sie die Spindel mit dem 3/4-Zoll-Gabelschlüssel fest.

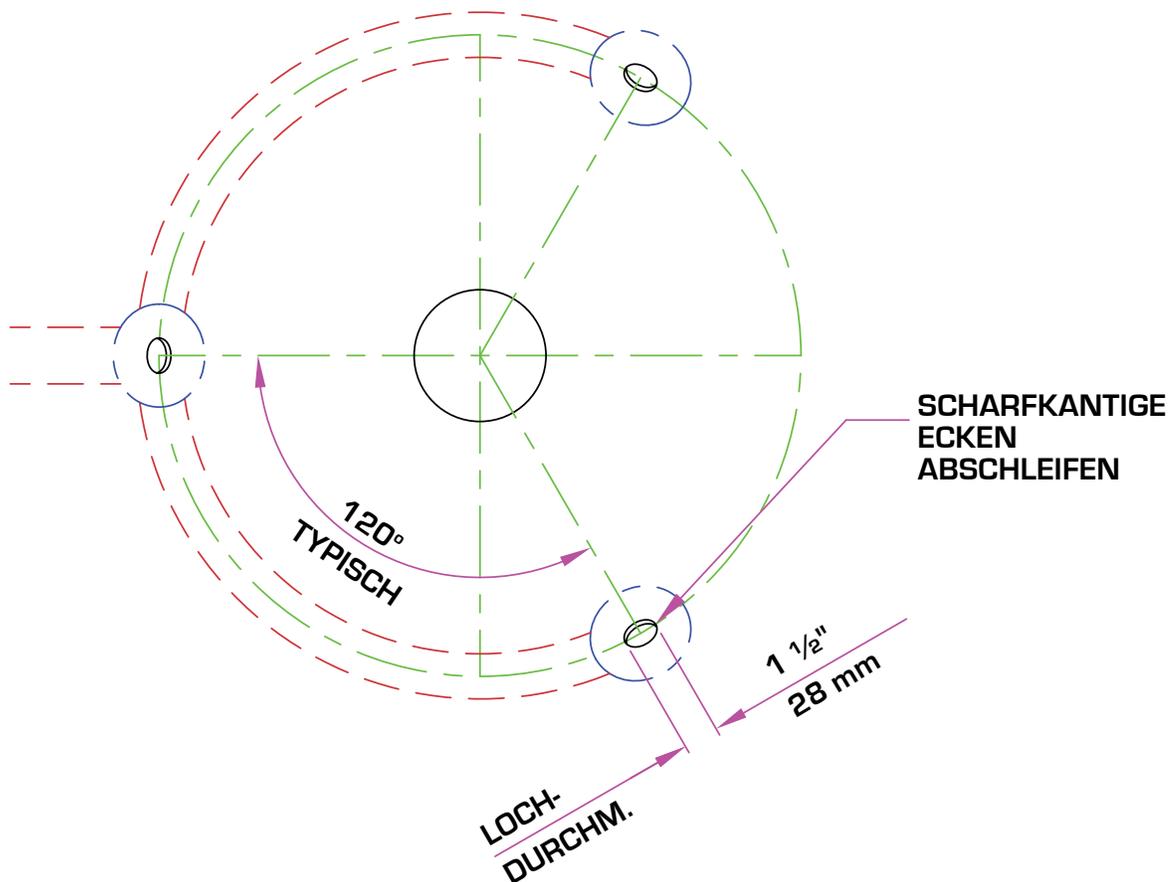

**SOLIMAR-STANDBELÜFTUNGSSYSTEM
FÜR ANHÄNGER MIT MEHREREN TRICHTERN**

