


DISCO VIBRADOR INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

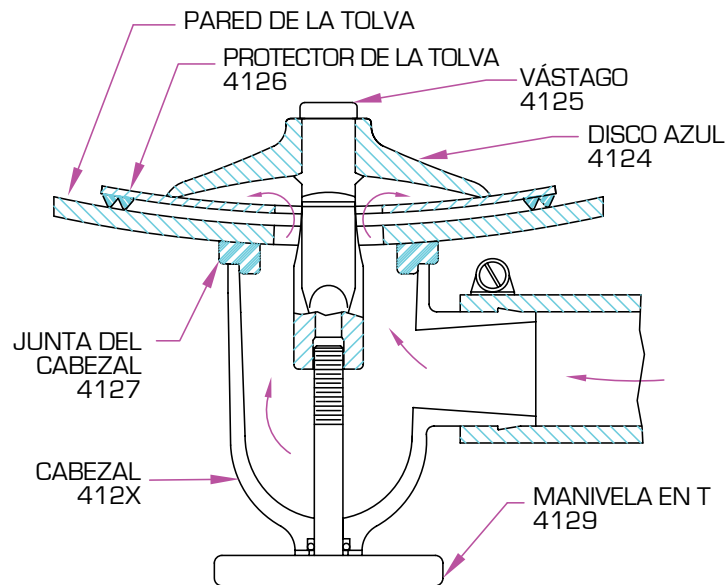


REMOLQUES NUEVOS

1. Interior: Inserte el vástago [4125] en el protector de la tolva [4126] a través del orificio en el centro, con la cara revestida de caucho hacia el interior de la pared de la tolva. Oriente la "I" hacia arriba. Instale el conjunto.
2. Exterior: Inserte el conjunto de manivela en T [4129] en el cabezal [412X]. Coloque la junta del cabezal [4127] en el extremo abierto de la cabeza, con el lado plano hacia afuera, ubicando el anillo dentro del cabezal. Coloque el cabezal sobre el vástago del vibrador y enrosque la manivela en T en la rosca del vástago. Gire la manivela en T hasta que la junta del cabezal haga pleno contacto con la tolva. Gire la manivela en T tres giros más [1 ½ vueltas completas de 360°. NO APRIETE DEMASIADO. Si el conjunto tiene un bulón estándar, apriételo a 25 pulg./lbs.

READAPTACIÓN

1. Revise si hay producto en las tolvas. Si lo hay, abra las válvulas para empujar el producto y sacarlo.
2. Retire un cabezal a la vez.
3. Cuando entre al tanque, tenga todos los vibradores nuevos, los protectores de tolva, una espátula, un cepillo de alambre, un trapo y una llave de boca fija de ¾ pulg.
4. Retire los dispositivos de aireación existentes, incluidos todos las juntas, del interior del tanque.
5. Limpie la superficie de la tolva muy bien para asegurar un buen sello. Retire todo material suelto y acumulado con la espátula, el cepillo de alambre y el trapo. No desportille, pues eso abolla la superficie de la tolva e impide el flujo por gravedad.
6. Repita los pasos (1) y (2) para remolques nuevos. Si el vibrador trata de girar dentro de la tolva, sujete la parte superior del vástago con la llave de ¾ pulg.

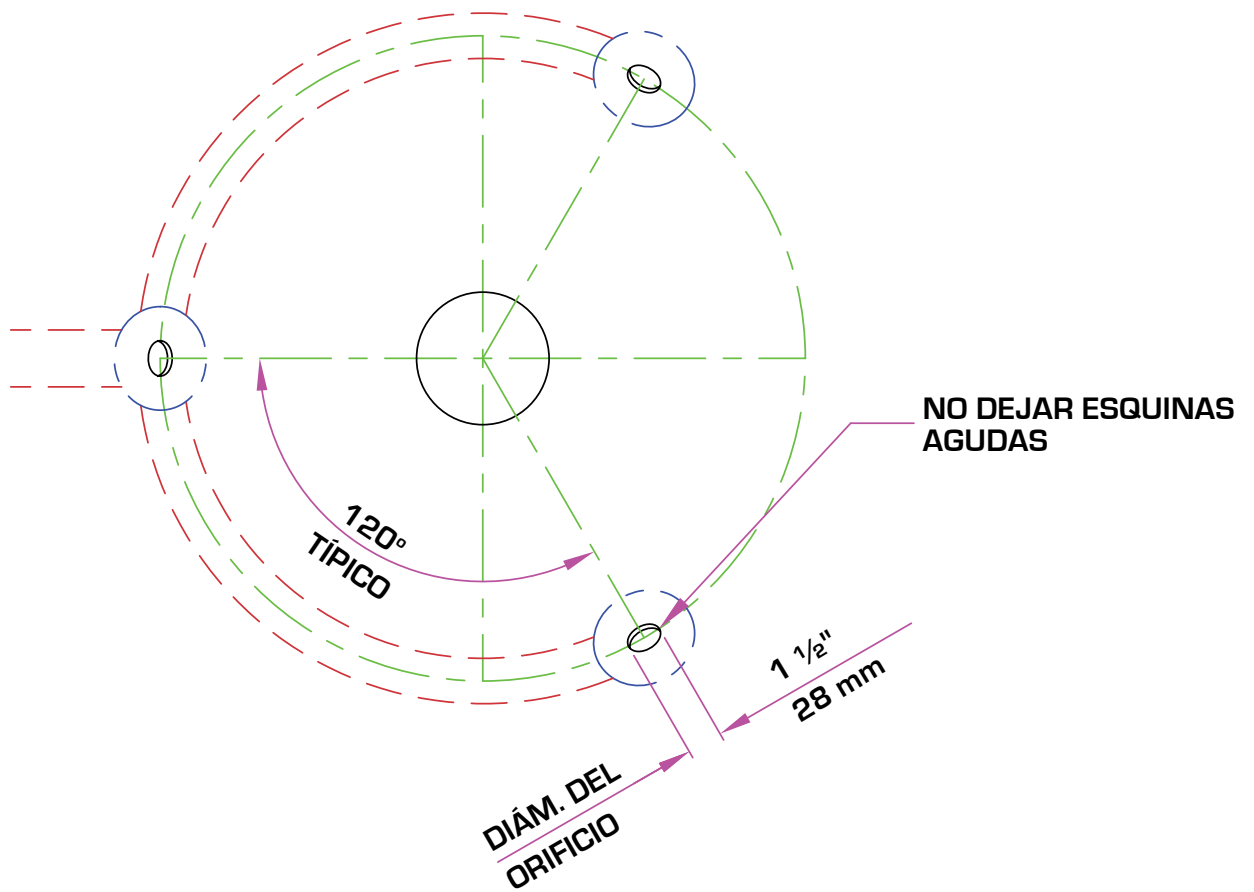

**SISTEMA DE AIREACIÓN ESTÁNDAR SOLIMAR
PARA REMOLQUES DE MÚLTIPLES TOLVAS**

