


INSTALLATIONSANLEITUNG- SOLIMAR-SILO- AUFLOCKERUNGSVENTILE




1. Bohren Sie ein Loch der entsprechenden Größe (siehe Tabelle) in die Wand des Silos.

| Auflockerungsventil | Lochgröße - Durchmesser |
|---------------------|---------------------------|
| 43XX | $\frac{7}{8}$ " [22mm] |
| 44XX | $1 \frac{1}{16}$ " [27mm] |
| 45XX | $1 \frac{3}{8}$ " [35mm] |
| 48XX | $\frac{1}{2}$ " [13mm] |

2. Entgraten Sie das Loch innen und außen. Wenn es nicht entgratet wird, wird die O-Ring-Dichtung beschädigt. Stellen Sie sicher, dass der für die Montage des Auflockerungsventils vorgesehene Bereich weder Verunreinigungen noch Mängel (Dellen, verkrustete Substanzen, Schweißnähte usw.) aufweist.

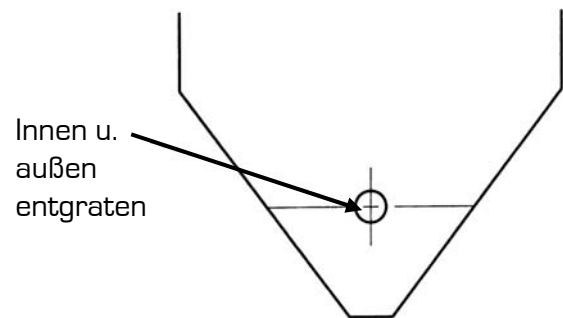

3. Bitten Sie einen Helfer, Scheibe und Spindel von der Innenseite des Silos aus in das Loch einzusetzen.
4. Bitten Sie eine zweite Person, die flache Unterlegscheibe und Mutter von der Außenseite des Silos aus auf die Spindel aufzusetzen.
5. Ziehen Sie die Mutter mit einem Drehmoment von ca. 35 Nm bzw. 27 Nm (für die Serie 48XX) an.

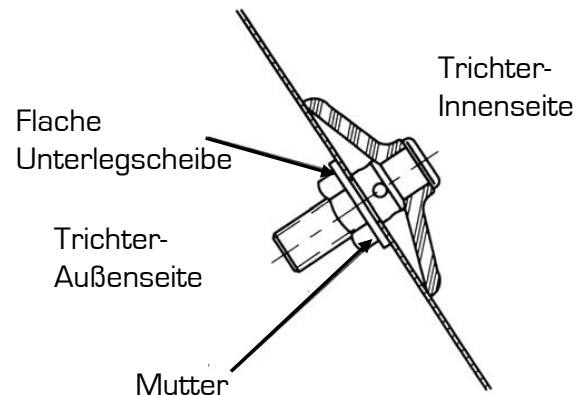

6. Schließen Sie die Luftzuleitung an der Spindel an.

