


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE VIBRADORES PARA SILOS




1. Con un taladro haga el orificio del tamaño apropiado (vea la tabla) en la pared del silo.

Vibrador	Tamaño del orificio - Diámetro	
43XX	7/8"	[22mm]
44XX	1 1/16"	[27mm]
45XX	1 3/8"	[35mm]
48XX	1/2"	[13mm]

2. Elimine las rebabas en el interior y en el exterior del orificio. Si no lo hace la junta tórica se dañará. Verifique que el área en la que se va a montar el vibrador esté libre de residuos o defectos (abolladuras, material endurecido, uniones soldadas, etc.).

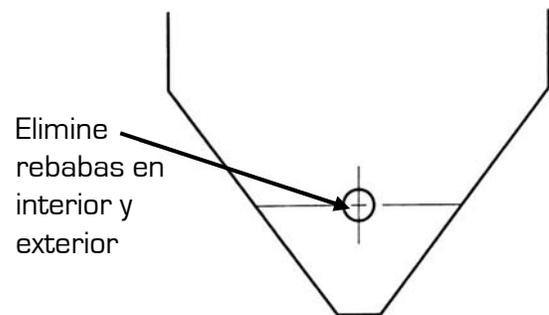

3. Pida a una persona que desde el interior del silo inserte el disco y el conjunto del vástago en el orificio.
4. Pida a otra persona que desde el exterior del silo coloque la arandela plana y la tuerca en el vástago.
5. Apriete la tuerca aproximadamente a 25 pies libra (35 N·m) / 20 pies libra (27 N·m) para la serie 48XX.

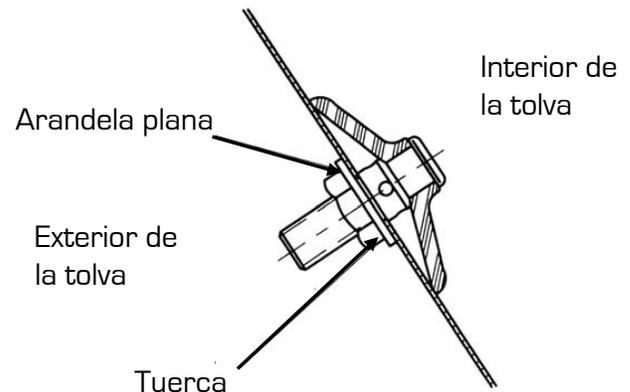

6. Conecte la línea de suministro de aire al vástago.

