


INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO DOS FLUIDIFICADORES DE SILO SOLIMAR




1. Perfurar um orifício de tamanho apropriado (ver tabela) na parede do silo.

Fluidificador	Tamanho do furo – Diâmetro	
43XX	7/8 pol.	(22mm)
44XX	1 1/16 pol.	(27mm)
45XX	1 3/8 pol.	(35mm)
48XX	1/2 pol.	(13mm)

2. Rebarbar o furo por dentro e por fora. Se não for rebarbado, ocorrerão danos no anel "O". Certifique-se de que a área em que o fluidificador será montado esteja livre de detritos ou defeitos (amassados, material empastado, costuras de solda, etc.)

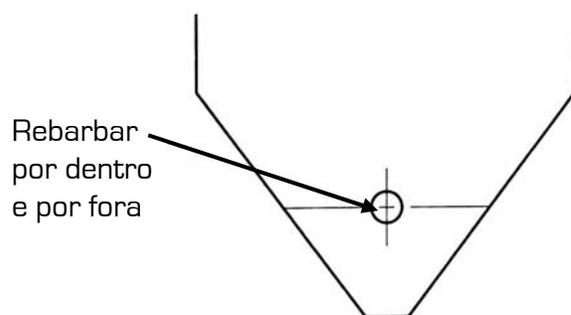

3. Pela parte de dentro do silo, uma pessoa deve instalar o conjunto disco e a haste no orifício.
4. Pela parte de fora do silo, uma segunda pessoa deve colocar a arruela plana e a porca na haste.
5. Apertar a porca com um torque aproximado de 35 Nm. 27 Nm para a série 48XX.

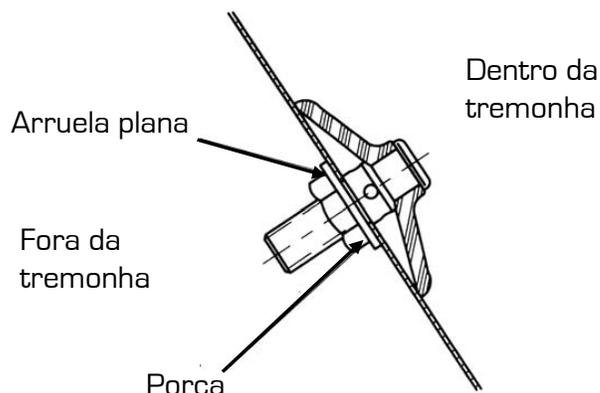

6. Prender a linha de alimentação de ar à haste.

