


定时器安装 与调整

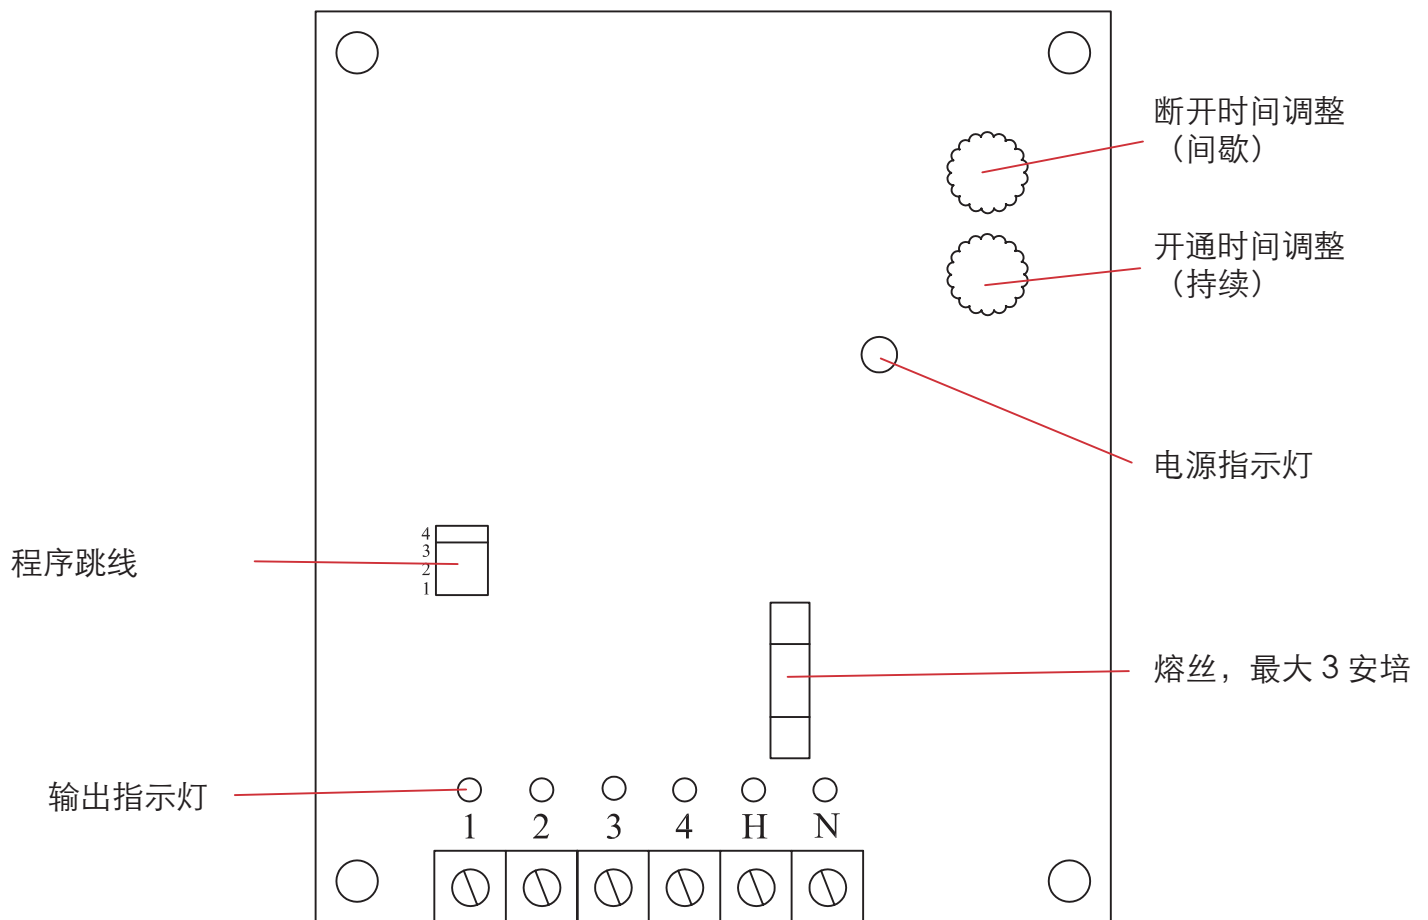

安装

1. 把箱体安装在便利的位置上。
2. 把 120V 50/60 赫兹电源连接至 H 和 N 接线端。零线连接至 N，火线连接至 H。
3. 按照要求把每个电磁阀的一个接线连接至 1 到 4 的接线端。其他接线将连接至接线端 N。

调整

1. 定时器脉冲 1 号打开，然后是 2 号，依次进行，直到最后打开选择的输出口为止。输出口的数量由程序跳线的位置来决定。
2. 脉冲的持续和间歇时间由开通时间和断开时间调整旋钮来控制。