


INSTALLATION ET RÉGLAGE DU TEMPORISATEUR

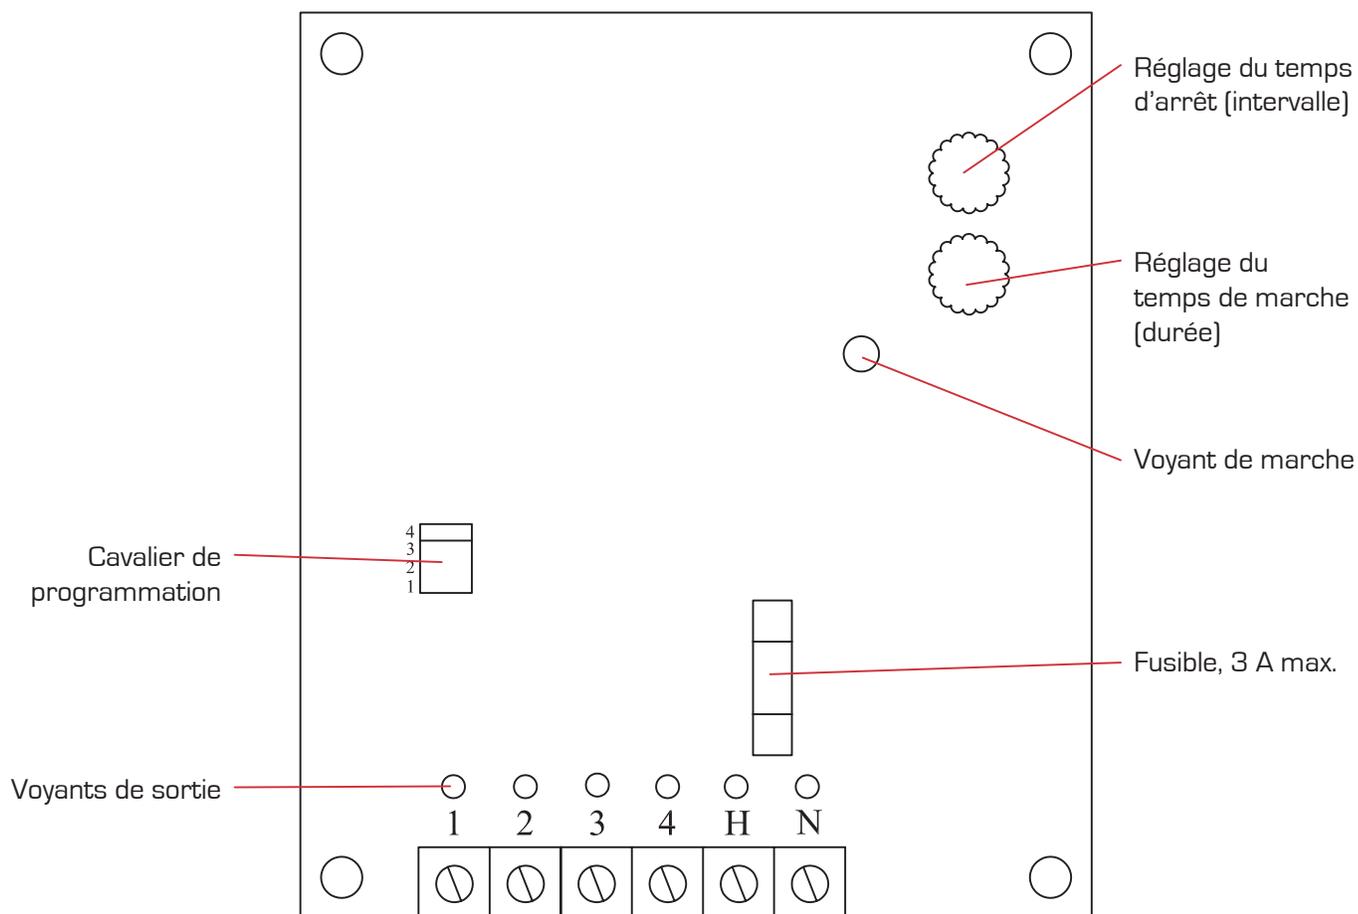

INSTALLATION

1. Monter le boîtier à un emplacement pratique.
2. Raccorder l'alimentation 120 V 50/60 Hz aux bornes H et N, le neutre sur N, la phase sur H.
3. Raccorder un fil de chaque électrovanne aux bornes 1 à 4 comme il se doit. L'autre fil se raccorde à la borne N.

RÉGLAGE

1. Le temporisateur active la sortie n° 1, puis n° 2 et ainsi de suite jusqu'à la dernière sortie sélectionnée. Le nombre de sorties est déterminé par la position du cavalier de programmation.
2. L'intervalle et la durée des pulsations sont contrôlés par les boutons de réglage des temps de marche et d'arrêt.