


# ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE TAMPONI DI FLUIDIFICAZIONE PER SILI SOLIMAR




1. Praticare con un trapano un foro del diametro giusto (vedi tabella) nella parete del silo.

<u>Tampone di fluidificazione</u>	<u>Diametro del foro</u>
43XX	$\frac{7}{8}$ " [22mm]
44XX	$1 \frac{1}{16}$ " [27mm]
45XX	$1 \frac{3}{8}$ " [35mm]
48XX	$\frac{1}{2}$ " [13mm]

2. Levigare l'interno e l'esterno del foro, per prevenire danni all'O-ring. Accertarsi che l'area in cui si installerà il tampone di fluidificazione sia integra e pulita (nessuna intaccatura, incrostazioni, giunzioni di saldatura ecc.).

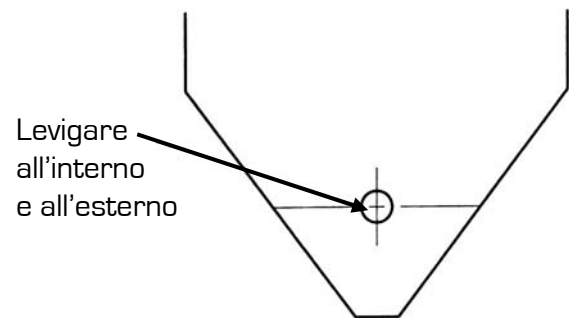

3. Fare inserire, da una persona all'interno del silo, il complesso stelo-disco nel foro.
4. Fare inserire, da un'altra persona all'esterno del silo, la rondella piatta e il dado sullo stelo.
5. Serrare il dado a una coppia di circa 35 N|m o di 27 N|m per la serie 48XX.

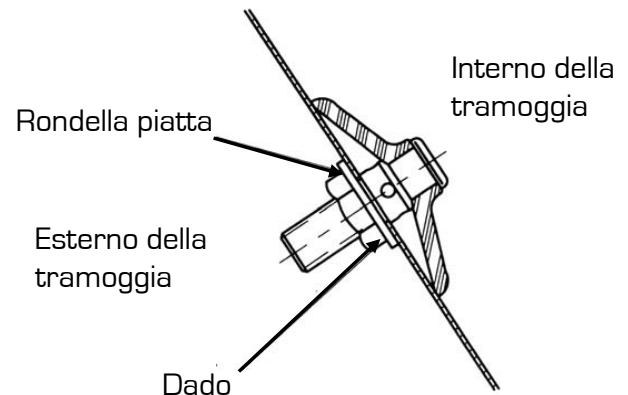

6. Fissare la tubazione dell'aria allo stelo.

